065001045580 32 LCD STR ALM 27/6/05 17:25 Page 1

MEDION®

MD 30112

32″ 16:9 LCD TV

BEDIENUNGSANLEITUNG

065 001 045 580

INHALTSANGABE

SEHR GEEHRTER KUNDE, ... 3

INFORMATIONEN ZU IHRER SICHERHEIT 4

FUNKTIONEN IHRES FERNSEHGERÄTS 6

FERNBEDIENUNG 7

ANSCHLUSS DER ANTENNE 9

ANSCHLUSS VON VCR, DVD, SATELLITEN-DECODER 10

ANSCHLUSS VON PC UND DVI 11

PC-UND DVI (MENÜS) 12

ANSCHLUSS VON SATELLITTEN-EMPFÄNGER / KABEL-TV-EMPFÄNGER 13

TV-FUNKTIONEN 14

TV-FUNKTIONEN (MENÜS) 17

VIDEOTEXT 26

FEHLERBESEITIGUNG 28

TECHNISCHE DATEN 29

065001045580 32 LCD STR ALM 27/6/05 17:25 Page 3

SEHR GEEHRTER KUNDE

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Sie haben eine sehr gute Wahl getroffen. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Farbfernsehgerät. Wenn Sie diese Bedienungsanleitung befolgen, werden Sie schnell mit der Bedienung und Einstellung aller Funktionen, mit denen dieses Gerät ausgerüstet ist, vertraut sein.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für einen eventuell notwendigen späteren Gebrauch gut auf.
Wenn das Gerät einmal ausgedient hat und unbrauchbar geworden ist, geben Sie es bitte bei einer geeigneten Sammelstelle Ihrer Gemeinde ab.

GERÄTEAUSSTATTUNG

- Ihr Gerät ist ein LCD (TFT) - Farbfernsehgerät.
- Sie können mit Hilfe der verschiedenen Menüs die Einstellungen vornehmen, wobei die Werte auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Sie können bis zu 200 Kanäle speichern.
- Ihr Gerät ist am Kabel-TV-Netz anschließbar.
- Durch die automatische Programmierung können Sie die gewünschten Sender sehr leicht finden, benennen und speichern. (ATS Euro Plus)
- Die Einschlafautomatik und Einschaltautomatik ermöglicht Ihnen das automatische Abschalten und Einschalten des Gerätes nach einer vorwählbaren Zeitspanne.
- Zugriffsicherung (Kindersicherung)

Hinweis: In vielen Regionen in Deutschland werden die über Zimmer- oder Außenantenne empfangene analoge Programme abgeschaltet.
(z. B. Raum Frankfurt) dort ist nur digitaler Empfang möglich. Z. B. über DVB-T, DVB-S Receiver, Kabelanschluss.
Wenn Sie in einer Region wohnen, wo nur digitaler Empfang möglich ist, benötigen Sie einen digitalen Receiver um das entsprechende Fernsehprogramm zu empfangen.

TECHNISCHER KUNDENDIENST

Sehr geehrter Kunde,

unsere Geräte unterliegen einer strengen Kontrolle und laufender Prüfung um Ihnen die bestmögliche Qualität und lange Lebensdauer zu bieten. Sollten Sie dennoch einmal innerhalb der Gewährleistungsfrist einen Defekt an Ihrem Gerät feststellen, wenden Sie sich bitte an unsere.

065001045580 32 LCD STR ALM 27/6/05 17:25 Page 4

WORAUF SIE ACHTEN MÜSSEN

Achtung:
Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verhindern, öffnen Sie nicht das Gerät. Reparaturen sollten nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.

Stromversorgung:
Das Fernsehgerät sollte nur an einen 230V, 50Hz-Anschluss angeschlossen werden.

Stromkabel und andere Kabel:
Legen Sie alle Kabel so, dass diese nicht zu Stolperfallen werden.

Feuchtigkeit und Wasser:
Benutzen Sie dieses Fernsehgerät nicht in feuchten Räumen. Das Gerät darf keinem Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt werden. Platzieren Sie keine mit Wasser gefüllten Gefäße, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät.

Offenes Feuer:
Offenes Feuer, wie z. B. bei Kerzen, sollte nicht in die Nähe des Gerätes gelangen.

Säubern:
Ziehen Sie den Stecker, bevor Sie das Gerät säubern. Benutzen Sie keine Flüssigkeit oder Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.

Belüftung:
Die Schlitze und Öffnungen am Gehäuse sind für die Belüftung. Decken Sie diese nicht ab und blockieren Sie diese nicht, da dies zu Überhitzung führen kann.

Blitz:
Im Falle eines Gewitters ist der Fernseher von der Antenne und dem Netz zu trennen.

Service:
Reparaturen sollten nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.

Allgemein:
- Verbinden Sie keine Kabel, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an heißen, kalten oder feuchten Plätzen.

Verpackung:
Bewahren Sie den Karton und die Innenverpackung für einen eventuell notwendigen Transport auf.

Vorsicht!
Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände (Erstickungsgefahr)!

Entsorgungshinweis:
Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollten grundsätzlich der Wiederverwertung zugeführt werden. Gerät und Batterien können beispielsweise bei der Sammelstelle für Sondermüll oder in Ihrem Wertstoffcenter abgegeben werden . Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde!

065001045580 32 LCD STR ALM 27/6/05 17:25 Page 5

BEDIENUNGSFUNKTIONEN DES FERNSEHGERÄTS

VORDERSEITE :

1 EIN/AUS-Netzschalter
2 Fernbedienungsempfänger und Bereitschaftsanzeige
3 Lautsprecher
4 P+ / P – Programmwahl Tasten
5 V+ / V- Lautstärkeeinstellungstasten
6 Menüwahl-Taste
7 Signalquelle Wahltaste (Source) für AV-Eingang
8 Bereitschaftstaste / Stand by
9 Kopfhörerausgang 3,5 mm Stereo Klinke

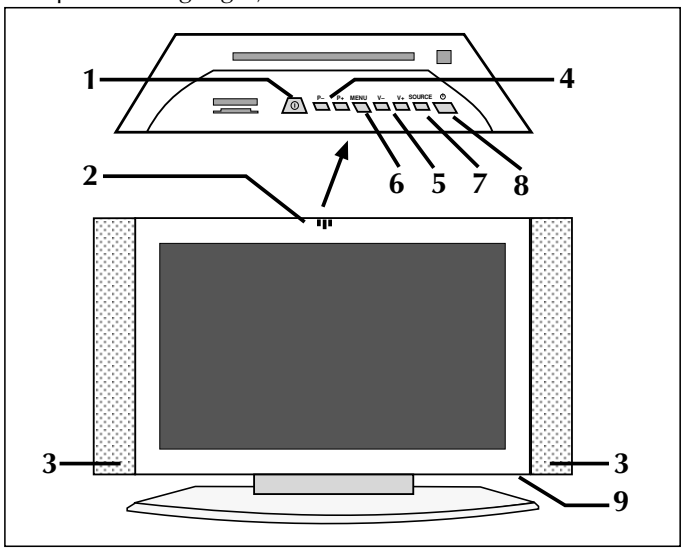

RÜCKSEITE

10 Antenneneingangsbuchse 75 Ohm Koaxial
11 "Scart Buchsen" und Anschlussmöglichkeiten für Sat-Receiver, Decoder, Videorecorder, DVD-Player, Spiele Konsole, DVB-T, DVB-S u. a.
12 SVHS Audio Eingang
13 Video Eingang
14 AV Eingang
15 PC Eingang
16 PC Audio-Eingang
17 DVI Eingang

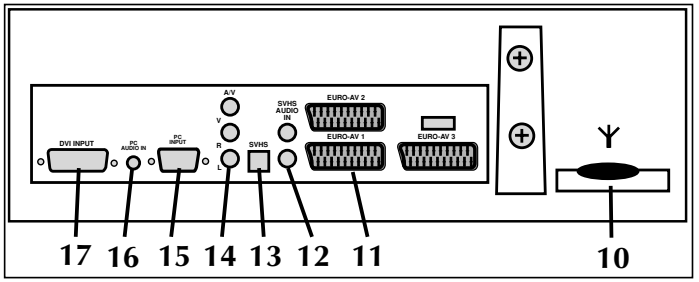

FERNBEDIENUNG

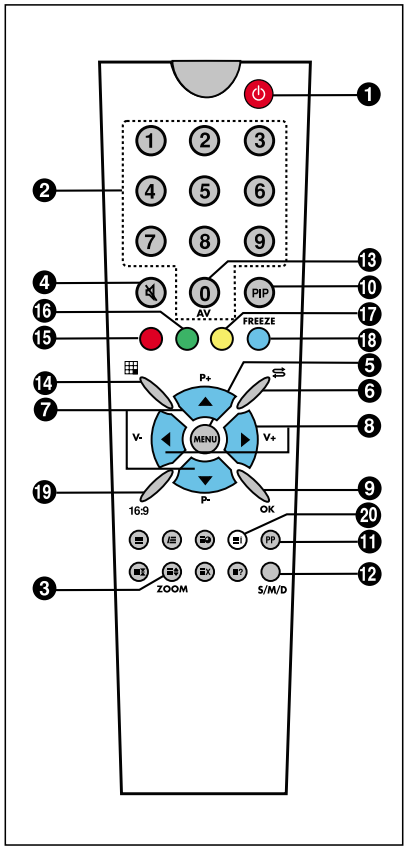

1. Bereitschaftstaste / Standby Ein/Aus
2. Direkte Programm-Wahltasten
3. Zoom Taste (Funktion bei Kino Modus)
4. Stummschaltung (MUTE)-Taste
5. Menüwahl-Taste
6. Swap-Taste (Schaltet zwischen zwei Programmen hin und her)
7. P+ / P- Aufwärts/abwärts Tasten für Programm, Videotext-Seiten und Menü.
8. V+ / V- Lautstärketasten, und Veränderung der Menü Einstellwerte.
9. "OK"-Taste - Bestätigungs- oder Aufhebungstaste, Programmwahl bei Mosaikmodus
10. PIP-Funktion Taste - Bild in Bild (Optional)
11. PP-Umschalt-Taste / Stellt die ursprünglichen Einstellungen von Bild und Ton wieder her.
12. S/M/D Tonwahl-Taste (Stereo, Mono, DUAL1, DUAL2 bei zweisprachigen Programmen)
13. AV-Taste
14. Mosaik-Taste
15. Rote Taste (Vergrößert oder verkleinert das PIP-Bild) (Optional), Rückkehr zum TV-Modus aus dem PC oder DVI Modus
16. Grüne-Taste (Bewegt das PIP-Bild an die Ecken des Bildschirmes) (Optional), schaltet von TV auf PC Modus um.
17. Gelbe-Taste schaltet von TV auf DVI Modus um
18. Blaue–Taste (Standbild/Freeze)
19. Bildformat-Wahltaste (Auto, 16:9, 4:3, 14:9, Kino, Panorama, Zoom)
20. Weiße (Info)-Taste zeigt die Informationen zu dem gerade empfangenen Programm.
21. Videotexttasten

Hinweis: Funktionen der Videotexttasten der Fernbedienung finden Sie im Abschnitt “Videotext”.

FERNBEDIENUNG

Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.

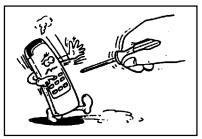

Versuchen Sie nicht, die Fernbedienung zu öffnen.

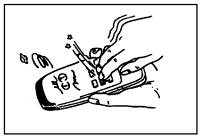

Bitte drücken Sie nicht zwei Tasten gleichzeitig

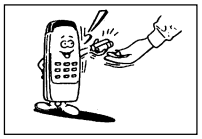

Tauschen Sie schwach gewordene Batterien rechtzeitig aus. Beachten Sie dabei, dass alte Batterien als Sondermüll zu entsorgen sind.

Ihre Fernbedienung steuert Ihr TV-Gerät aus einer maximalen Entfernung von 7 Metern und einem Winkel von ca. 30 Grad.

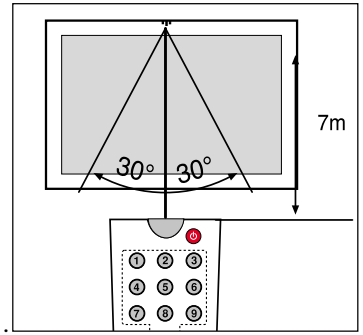

Einlegen der Batterien

- Öffnen Sie den Batteriendeckel auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Legen Sie 2 Mikro Batterie, Typ AAA, LR03, 1,5 Volt unter Beachtung der gekennzeichneten Polung ein.
- Schließen Sie das Batterienfach sorgfältig.

Batterie-Rücknahme

• Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

• Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden.

• **Schadstoffhaltige Batterien** sind mit dem Zeichen "durchgestrichene Mülltonne" und einem der chemischen Symbole Cd (=Batterie enthält Cadmium), Hg (=Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (= Batterie enthält Blei) versehen.

065001045580 32 LCD STR ALM 27/6/05 17:25 Page 8

ANSCHLUSS DER ANTENNE

ANSCHLUSS DER AUSSENANTENNE

Für den Empfang eines optimalen Farbbildes ist eine gute Außenantenne erforderlich.
Verwenden Sie ein Koaxialkabel 75 Ohm, (Abb. A-2) für die Antenne und schließen Sie den Stecker (siehe Abb. A-1) an die Antennen-Eingangsbuchse des Geräts an.
Hinweis: Für die beste Bild und Tonqualität verwenden Sie ein 100 Hz Antennenkabel mit Mantelstromfilter, oder ein doppelt abgeschirmtes Antennenkabel.

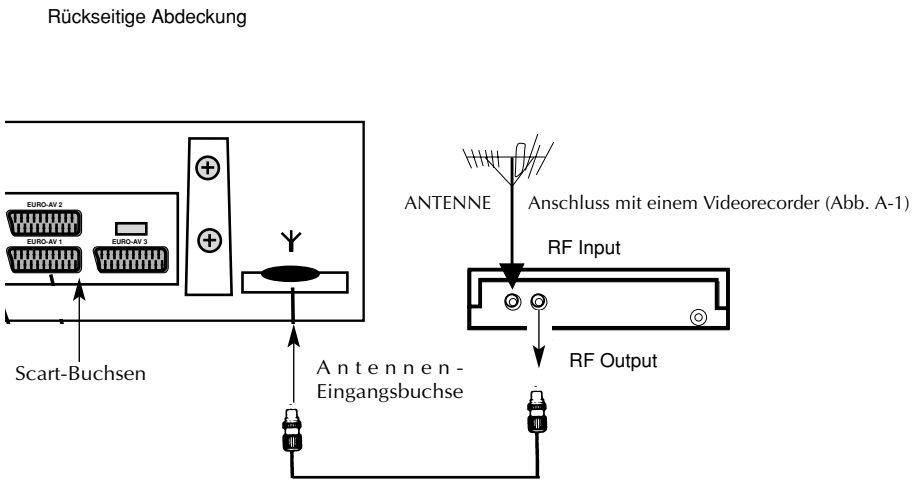

065001045580 32 LCD STR ALM 27/6/05 17:25 Page 9

ANSCHLUSS VON VCR, DVD, SATELLITEN-RECEIVER

EURO-SCART -BUCHSE

Videorecorder, DVD-Player, Spielekonsolen oder Satellitenreceiver können mit einem geeigneten Scart-Verbindungskabel an der Scart-Buchse angeschlossen werden. Wählen Sie den AV-Modus, um Zugriff auf das über den Scart-Anschluss empfangene Signal zu erhalten.

VIDEORECORDER (VCR) BETRIEB ÜBER ANTENNENAUSGANGSBUCHSE (RF)

• Um einen Videorecorder über die RF-Buchse an Ihr LCD-TV-Gerät anzuschließen, verbinden Sie mit einem Koaxialkabel die RF-Ausgangsbuchse des VCR mit der Antennen-Eingangsbuchse Ihres TV-Geräts. Schließen Sie nun die TV-Antenne mit einem Koaxialkabel an die RF-Eingangsbuchse Ihres VCR an.
• Wählen Sie Programm 0 auf Ihrem LCD-TV-Gerät.
• Legen Sie eine Kassette in Ihren Videorecorder und betätigen Sie die “Play-Taste”.
•Folgen Sie den Anweisungen unter “Manuelles Abspeichern von Sendern“ (siehe weiter hinten in der Bedienungsanleitung), um den RF-Ausgangskanal des Videorecorders zu suchen und auf Kanal 0 ihres LCD-TV-Geräts abzuspeichern.

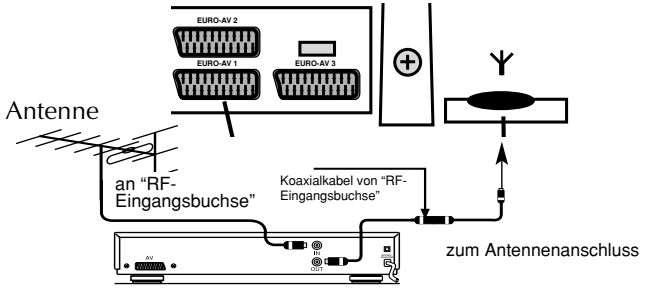

VCR- UND DVD-PLAYER-BETRIEB ÜBER DEN EURO-SCART-ANSCHLUSS

• Verbinden Sie den SCART-Anschluss Ihres VCR oder DVD-Players mit dem
SCART-Anschluss Ihres LCD-TV-Geräts mit dem Scart Kabel
• Wählen Sie den AV-Kanal auf Ihrem LCD-TV-Gerät durch Betätigen der AV - Wahltaste auf derFernbedienung.
• Betätigen Sie die PLAY-Taste Ihres VCR oder DVD-Players
• Der Vorteil dieser Verbindung ist eine hervorragende Bild- und Tonqualität.

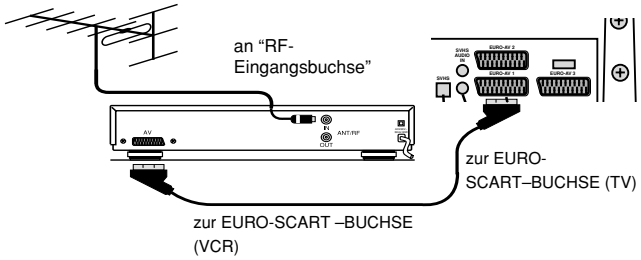

065001045580 32 LCD STR ALM 27/6/05 17:25 Page 10

ANSCHLUSS VON PC UND DVI

PC-ANSCHLUSS (fakultativ)

Sie können Ihr LCD-TV-Gerät als PC-Monitor verwenden, wenn Sie das
VGA-Kabel Ihres PC am PC-Anschluss des LCD-TV-Gerät anschließen.

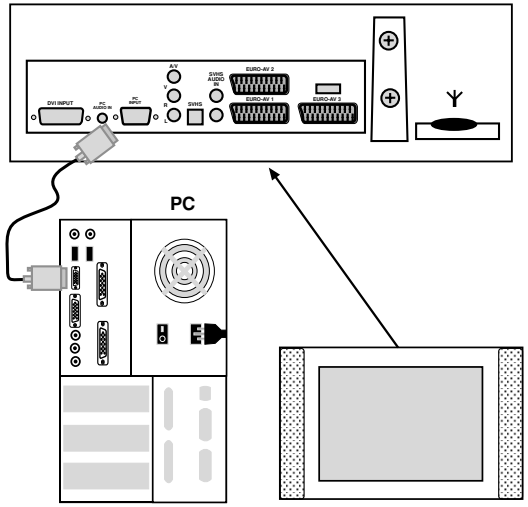

DVI-ANSCHLUSS (fakultativ)

Geräte, die mit DVI (Digital Visual Interface) Schnittstelle ausgerüstet sind, können am LCD TV angeschlossen werden. Verwenden Sie für diese Verbindung ein entsprechend hochwertiges DVI Kabel.

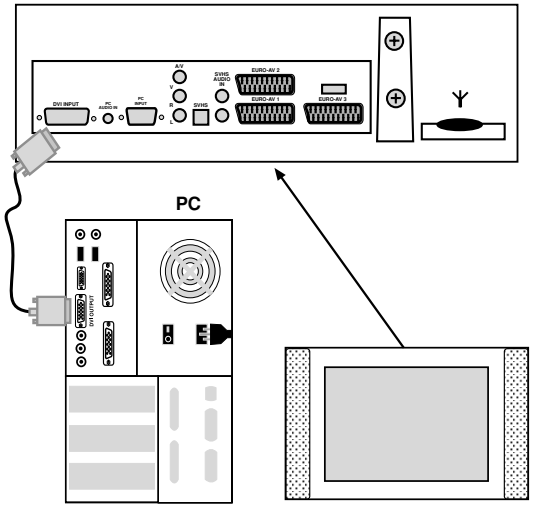

065001045580 32 LCD STR ALM 27/6/05 17:25 Page 11

PC/DVI-Einstellung (MENÜS)

Drücken Sie die Menütaste, um das Einstellungsmenü im PC & DVI-Modus zu öffnen.

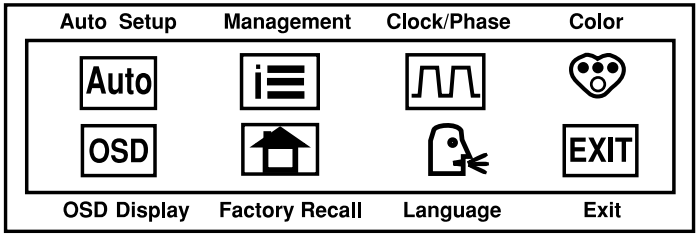

Auto Setup (automatisches Einstellen): Die automatische Bildeinstellung erfolgt über Auto-Setup. (Im DVI-Modus nicht verfügbar)

Management: Folgende Einstellungen können im Management-Untermenü vorgenommen werden:
Helligkeit
Kontrast
Horizintal Bildposition (H. Position)
Vertikal Bildposition (V. Position)

*** Clock/Phase:** Ohne Funktion.

Farbe: Die Farbintensität Rot, Grün und Blau kann angepasst werden, um die Farbe im PC-Modus einzustellen.
R
G
B

*** OSD-Anzeige:** Keine Funktion.

Factory-Recall: Ohne Funktion. (Reset)

Language (Sprache): Die Sprache des PC-Einstellungsmenüs kann geändert werden.
English
Français
Deutsch
Italiano
Español

Exit: (Ende) Um das PC-Einstellungsmenü zu verlassen.

***** Diese Untermenüs sind nicht zugänglich.

065001045580 32 LCD STR ALM 27/6/05 17:25 Page 12

ANSCHLUSS VON SATELLITEN-EMPFÄNGER / KABEL-TV-EMPFÄNGER

a) Verbindung über Scar t

• • Verbinden Sie die SCART-Buchse am Empfänger (z.B. DVB-T oder Satelliten) mit der Scart-Buchse an Ihrem LCD-TV-Gerät mit dem entsprechenden Scart-Verbindungskabel.

• Wählen Sie den AV-Kanal auf Ihrem LCD-TV-Gerät durch Betätigen der AV-Wahltaste auf Ihrer Fernbedingung. Auf ihrem LCD-TV-Gerät erscheint nun das Bild Ihres Satelliten- oder Kabelempfängers.

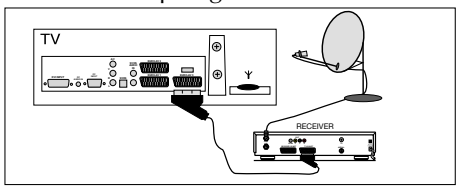

b) Verwendung der AV--Buchsen (Cinch) (Optional)

• Falls Ihr Satelliten- oder Kabel-Empfänger mit einer AV-Ausgangsbuchse (Cinch) ausgestattet ist, können Sie Ihren Empfänger an Ihren LCD-TV Gerät mit den Cinch Kabel verbinden.

• Mit einem 3-Wege-AV-Verbindungskabel verbinden Sie Video, die linke und rechte Audio-Ausgangsbuchsen Ihres Empfängers mit den entsprechenden Eingangsbuchsen auf der Rückseite Ihres LCD-TV-Geräts.

• Wählen Sie den Cinch-Eingang von Ihrem LCD-TV-Gerät mit der AV-Taste.

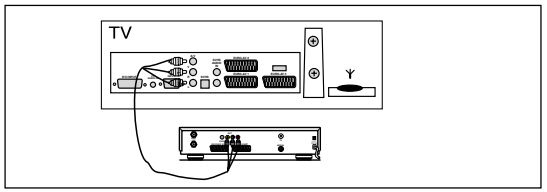

c) Verwendung der SVHS-Buchse

• Falls Ihr Empfänger über eine SVHS-Ausgangsbuchse verfügt, können Sie diese mit einem SVHS-Verbindungskabel mit der SVHS-Eingangsbuchse ihres LCD-TV-Geräts verbinden.

• Für die Audio-Verbindung verwenden Sie ein 2-Wege-AV-Verbindungskabel (Cinch), um die linke und rechte Ausgangsbuchse mit der linken und rechten Eingangsbuchse Ihres LCD-TV-Geräts zu verbinden (neben der SVHS-Eingangsbuchse).

• Wählen Sie den AV-Kanal auf Ihrem LCD-TV-Gerät wie oben beschrieben.

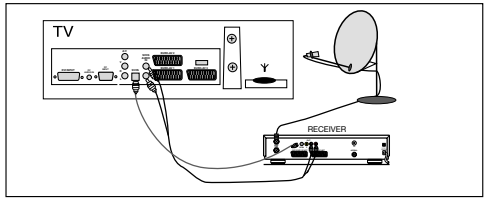

TV-FUNKTIONEN

ANMERKUNG:

1. Einschalten

a. Einschalten des TV-Geräts

Bitte betätigen Sie den EIN/AUS Netzschalter.

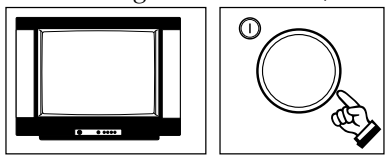

b. Bereitschaftsmodus (Standby) Befindet sich das TV-Gerät im Bereitschaftsmodus, lässt sich das Gerät mit den Programmwahltasten 0 bis 9 auf der Fernbedienung oder mit der P+ / P-Taste.

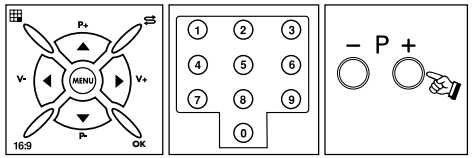

2. Abschalten

a. Abschalten des TV-Geräts

Wollen Sie das TV-Gerät abschalten, dann betätigen Sie den EIN/AUS Netzschalter.

b. Bereitschaftsmodus

Wollen Sie das TV-Gerät nur kurz ausschalten, dann betätigen Sie die Standby Taste auf der Fernbedienung.

1. AUSWAHL DER PROGRAMMNUMMER

• Verwenden Sie P+ / P- auf dem Kontrollfeld, um die Programmnummer zu erhöhen oder zu reduzieren, um das gewünschte Programm zu wählen.

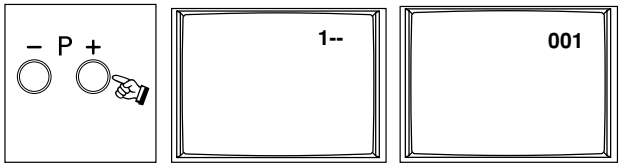

• Zur Auswahl eines Programms von 0 bis 9 betätigen die entsprechende Taste auf der Fernbedienung.

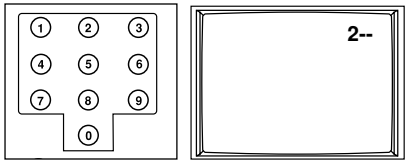

• Um ein Programm zwischen 10 und 200 zu wählen, betätigen Sie die beiden Nummern ohne Verzögerung.

Beispiel:

Um den Programmplatz 200 anzuwählen, drücken Sie zuerst 2. Dann sehen Sie “2---“ in der rechten, oberen Ecke des Bildschirms. Wenn Sie die Taste weiter betätigen, wechselt das Gerät auf den Programmplatz 2..Solange diese Anzeige auf dem Bildschirm angezeigt wird, schaltet das TV-Gerät auf das Programm wieder 0, falls die 2 nicht gedrückt wird.

065001045580 32 LCD STR ALM 27/6/05 17:25 Page 14

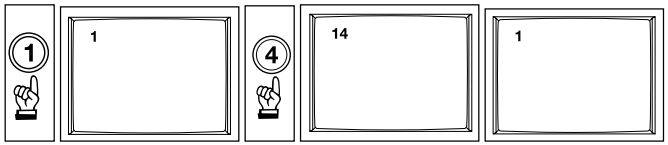

2. STUMMSCHALTUNG (3-Stufen)

Betätigen Sie die Mute-Taste der Fernbedienung. An der rechten Ecke des Bildschirms wird das HALBE STUMMSCHALTUNGSSYMBOL angezeigt und die Lautstärke wird auf 50% reduziert. Wird die Tasteerneut betätigt, wird das GANZE STUMMSCHALTUNGS-SYMBOL angezeigt und die Lautstärke wird völlig abgeschaltet.. Mit der 3. Betätigung der Taste wird die Lautstärke wieder hergestellt.

3. 16:9 TASTE. Damit wird die Bildgröße verändert. Mit einer einzigen Taste lassen sich die Bildformate 4:3, 14:9 Kino, Panorama, Zoom, Auto und 16:9 anwählen.

*Hinweis:

Im Kinoformat können Sie über die ZOOM-Taste und über die V-/V- Tasten die Höhe des Bildes ändern.

4. PP Taste: Wenn Sie diese Taste betätigen, erscheinen am rechten, unteren Rand Ihre persönlichen Einstellungen (Bild- und Tonmenüs) als „Persönliche Einstellungen“. Wird diese Taste mehrmals betätigt, können vorgewählte Werte im Bild und Tonmenü abgespreichert werden. Sie sehen dann die Meldung "Einstellungen gespeichert“ auf dem Bildschirm.

5. M/S/D-Tonwahltaste: Mit Hilfe dieser Taste können Sie Mono/Stereo Ton oder Dual I, Dual II Ton bei zweisprachigen Sendungen auswählen.

6. AV: Um eine Videoquelle anzuwählen, betätigen Sie die AV-Taste auf der Fernbedienung. Die folgenden Signalquellen können angewählt werden: “TV, Scart1, Scart2, Scart3, AV-IN, SVHS, DVI, PC INPUT”.
Wenn Sie sich im PC oder DVI-Modus befinden, betätigen Sie die rote Taste, wenn Sie zum TV-Modus zurückschalten möchten.

7. Automatische Abschaltfunktion: Wird kein Sendesignal empfangen, schaltet sich das TV-Gerät innerhalb von 5 Min. automatisch ab. Beachten Sie aber, dass dies nicht im AV-Modus zutrifft.

8. OK-Taste. Bestätigung oder Aufhebungstaste in Menüs, Programmwahltaste im Mosaikmodus.

9. Info-Taste ( ): Die Programmnummer, Programmname (falls programmiert), Ton-Typ, Bild, Videotext, Alarmzeit und Schlaf (Ausschaltzeit) (falls programmiert) können durch Betätigen dieser Taste angezeigt werden

065001045580 32 LCD STR ALM 27/6/05 17:25 Page 15

TV-FUNKTIONEN

Swap: Mit dieser Taste kann man auf das vorhergehende Programm schalten.
Anmerkung: Dies funktioniert nicht, wenn auf dem Bildschirm ein Menü angezeigt wird.

Mosaik Taste: Durch Betätigung dieser Taste werden auf dem Bildschirm die Programme(Kanäle) von 1 bis 200 in kleinen Mosaikfenster dargestellt. Pro Tasten-druck werden jeweils 12 Kanäle (12/24/36...) angezeigt. Die Anzeige jedes am Bildschirm aufgezeigten Kanal ist aktiv. Durch Drücken der OK-Taste können Sie das gerade dargestellte Programm aufrufen. Mittels der Tasten P+/P- oder V+/V- können die eingeblendeten Programme einer Bildschirmseite angewählt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK Taste.
Rote Taste: schaltet auf TV-Modus um.
Grüne Taste: schaltet auf PC-Modus um.
Gelbe Taste: schaltet auf DVI-Modus um.
Blaue Taste (Standbildtaste) friert das momentane Bild ein.

PIP: (Bild-im-Bild) Taste
Betätigen Sie die PIP-Taste auf der Fernbedienung, dann erscheint ein kleines Bild, während das Fernsehbild weiterhin zu sehen ist. In diesem kleinen Bildschirm können Sie die Programme mit den P±-Tasten wechseln, mit der roten Taste ändern Sie die Größe des PIP-Bildschirms und die Position mit der grünen Taste. Falls Sie das Bild auf dem Hauptbildschirm ändern möchten, verwenden Sie die Tasten 0 bis 9 auf der Fernbedienung. Wenn Sie den kleineren Bildschirm mit dem größeren vertauschen wollen, betätigen Sie die Swap-Taste. **(um im PIP-Modus in den AV-Modus zu wechseln, betätigen Sie die AV-Taste. Verwenden Sie ebenfalls die AV-Taste,, um andere AV-Signale anzuwählen)**
Drücken Sie die PIP-Taste um diese Funktion zu verlassen.
Die Funktionen der farbigen Tasten im PIP-Modus:
Rote Taste: Ändert die Größe des PIP-Fensters
(bei einigen Modellen)
Grüne Taste: Ändert die Position des PIP-Fensters auf dem Bildschirm (bei jeder Betätigung wechselt es in eine andere Ecke des Bildschirms)

TV-FUNKTIONEN (MENÜS)

SCROLLEN DER MENÜS

Wenn Sie die Menü-Taste betätigen, erscheint das Bild-Menü. Betätigen Sie die Taste P-, gelangen Sie in das Tonmenü und andere Funktionsmenüs. Zum ersten Menüs kehren Sie durch Betätigen von P+ zurück. Durch Betätigen der Taste V+ bewegen Sie sich in den Menüs hin- und her. Mit den Pfeilen und den Tasten P± wählen Sie die Menüleiste, die Sie ändern möchten. Mit den Tasten V± nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor oder Sie wechseln in die Untermenüs Mehr.... Wenn Sie die Änderungen in den Menüs vorgenommen haben, verlassen Sie diese wieder mit der Menütaste.

HINWEIS: Betätigen Sie die Tasten V+/V- in Pfeilrichtung innerhalb der Menüleisten.

AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG (Sendersuchlauf)

1. Mit den Tasten MENÜ und P- gelangen Sie in das Menü PROGRAMME. Mit den Tasten V+ und P-. wählen Sie Automatische Suche an. Betätigen Sie dann erneut die Taste V+.

Ein neues Menü wird angezeigt. Bevor Sie mit der automatischen Suche, wählen Sie mit V+/V- Ihr Land aus und betätigen Sie P- Taste, wählen Sie OK und bestätigen Sie mit der OK Taste.

Gleichzeitig mit einem neuen Menü wird "Suchen" auf dem Bildschirm angezeigt. Die so gefundenen Programme werden automatisch abgespeichert.

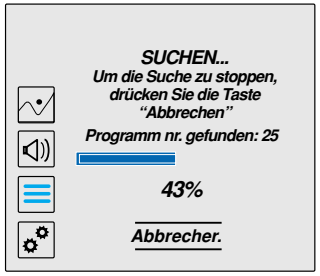

Nach Abschluss der Programmsuche erscheint die Anzahl der Programme in einem neuen Menü. Mit der OK-Taste können Sie die Programme abspeichern.

TV-FUNKTIONEN (MENÜS)

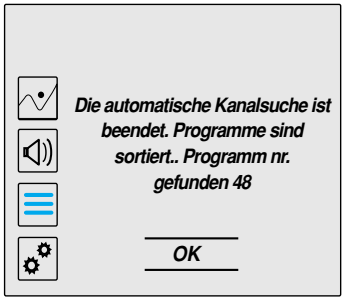

Wenn Sie die Programmsuche abbrechen möchten, bestätigen Sie den Schriftzug "Abbrechen" in der automatischen Suche, bestätigen Sie mit der OK-Taste, um den Vorgang abzubrechen.
Ein neues Menü mit der Anzeige "Abgebrochen" wird angezeigt.

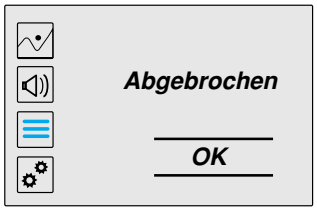

Manuelle Suche

Wählen Sie die Zeile PROGRAMM-INSTALLATION im Menü PROGRAMME.

Wählen Sie in dem neuen Menü die Zeile Manuelle Abstimmung durch Betätigen der Taste P- und betätigen Sie dann die Taste V+. Das Menü Manuelle Abstimmung wird angezeigt.

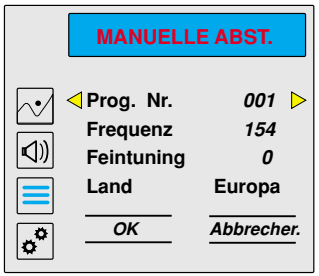

Programm-Nr. Sie können die Programmnummer eingeben, die abgespeichert werden soll.
Frequenz: Sie können die Frequenz des gewünschten Programms mit den numerischen Tasten eingeben und den vorherigen / nächsten Kanal durch Betätigen der Tasten V± finden.

Feintuning Mit den Tasten V± können Sie die Feinabstimmung des Kanals vornehmen.
Land: In allen Ländern außer Frankreich (Secam L) sollte Europa gewählt werden.
Sie können die Einstellung durch Wählen von OK mit der Taste P- bestätigen oder abbrechen. In beiden Fällen werden die folgenden Menüs dargestellt:

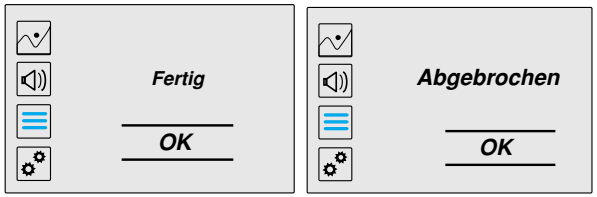

Sie können in das Menü PROGRAMM-INSTALLATION zurückkehren.

BENENNUNG

Sie können die automatisch oder manuell gefundenen Programme benennen.

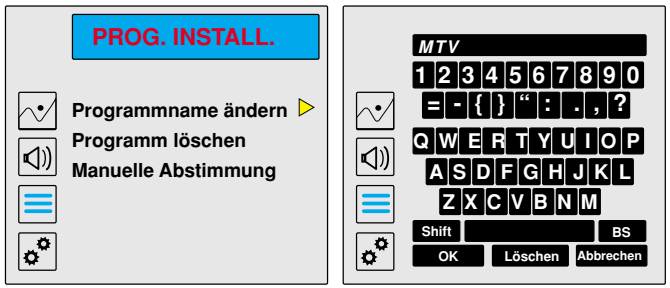

Wählen Sie die Zeile Programmname ändern im Menü PROGRAMM-INSTALLATION, wird eine Tabelle mit Buchstaben und Zahlen angezeigt. Sie können die Felder in dieser Tabelle oder die Felder mit dem Namen oder der Zahl, die Sie schreiben möchten, mit den Tasten V± oder P± anwählen und schreiben, nach dem Sie mit den OK-Tasten bestätigt haben. Maximal 8 Stellen sind möglich. Sie können die Buchstaben durch Betätigen der Shift-Taste großschreiben oder andere Symbole verwenden. Sie können die Eingabe löschen, abbrechen oder bestätigen. (OK) Am Ende kommt die Nachricht "Fertig" und wird mit der OK Taste bestätigt. Oder die Nachricht "Abgebrochen" welche auch mit der OK-Taste bestätigt wird.

PROGRAMME LÖSCHEN

Wenn Sie im Menü PROGRAMMINSTALLATION die Zeile Programm löschen wählen, erscheint auf dem Bildschirm ein neues Menü: Das aktuelle TV-Programm wird gelöscht. Mit den V+/V- Tasten können Sie "OK" oder "Abbrechen" wählen. Mit der "OK"-Taste bestätigen Sie Ihre Wahl.

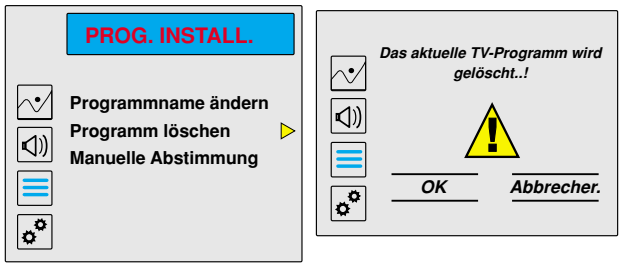

TV-FUNKTIONEN (MENÜS)

PROGRAMM-ÜBERSICHT

Betätigen Sie die Taste V+ im Menü PROGRAMME, um Programm Übersicht Tabelle anzuwählen. Die Programm- Tabelle mit 20 Programmen wird angezeigt. Sie können den erforderlichen Kanal mit den Tasten P±, V± oder den numerischen Tasten anwählen und mit der Taste MENÜ in das Menü PROGRAMME zurückkehren.

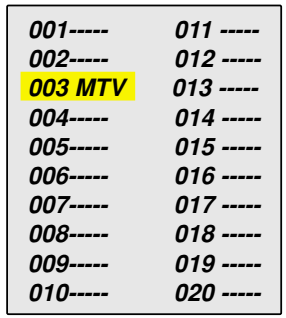

PROGRAMME VERSCHIEBEN

Betätigen Sie die Taste V+ im Menü PROGRAMME, um Programm Tabelle Zeile anzuwählen.
Eine Programmtabelle mit 10 Programmen wird angezeigt.

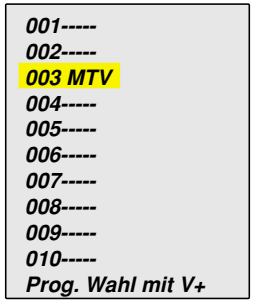

Kennzeichnen Sie das Programm (rechte Seite), welches verschoben werden soll, und ziehen Sie es zuerst mit der Taste V+ an dem richtigen Platz.

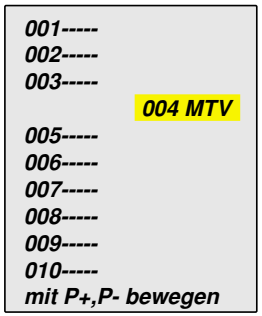

TV-FUNKTIONEN (MENÜS)

Mit P- Taste schieben Sie auf die Position wo Sie das Programm haben wollen. Dann drücken Sie die V+ Taste und anschließend die MENU Taste.

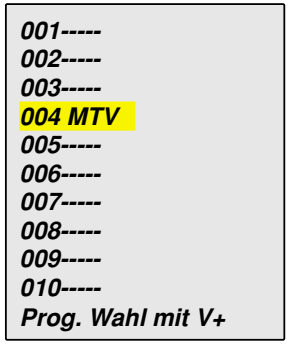

Auf dem Bildschirm erscheinen der Reihe nach folgendes: "Bitte warten Sie..." und Das Programm wurde verschoben. Wenn Sie dies durch die “OK”-Taste bestätigen, wird das Programm übertragen.

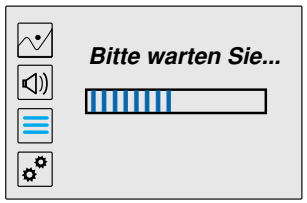

BILDMENU

Drücken Sie die "MENÜ"-Taste und dann die "V+" Taste. Das Bildmenü wird aktiv.

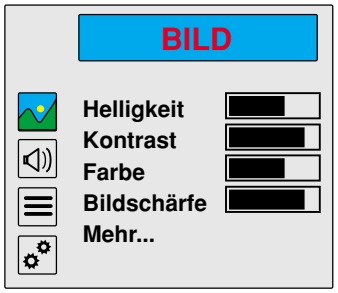

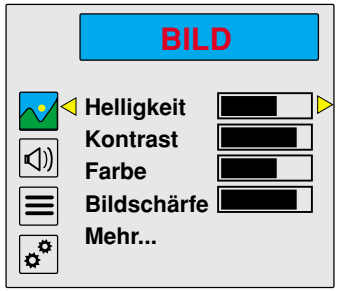

Hier können Sie mit der "P+/P-"Taste die gewünschte Funktion erreichen, und mit den "V+/V-" Tasten folgende Einstellungen vornehmen:

Helligkeit: Die Einstellung von Helligkeit richtet sich nach der Raumhelligkeit.
Kontrast: Die Einstellungen der Hell- und Dunkel Verhältnisse im Bild.
Farbe: Dient zur Farbintensitätseinstellung des Bildes.
Bildschärfe: Steigerung der Bildkantenschärfe.
Weiter...: Drücken Sie die V+ Taste um die weiteren Funktionen in diesem Menü zu erreichen.

TV-FUNKTIONEN (MENÜS)

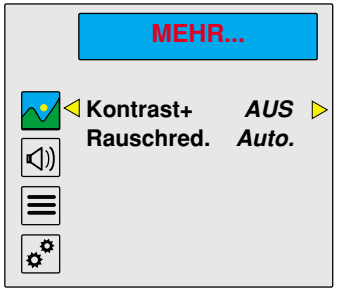

Kontrast+: Bestimmung des Farbtons. (schwarz, weiß, grau, automatisch und aus).

Rauschreduzierung: Reduzierung des "Bildrauschens" zur Erhöhung der Bildqualität. (Minimum, Medium, Maximum, automatisch und Aus). Mit der "Menü-Taste" verlassen Sie die Menüs.

TONMENÜ (Toneinstellungen)
Die Menü-Taste drücken. Auf dem Bildschirm erscheint das Bildmenü. Die Taste P- drücken, und dann die "V+" Taste. TONMENÜ wird aktiv.

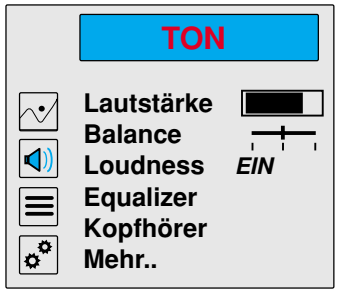

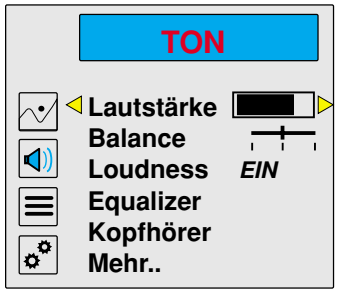

Hier können Sie mit der "P+/P- Taste die gewünschten Funktionen auswählen und dann mit den "V+/V- Tasten folgende Einstellungen vornehmen:
Lautstärke: Hier wird die Lautstärke eingestellt.
Balance: Für die Lautstärkeeinstellung des rechten oder linken Lautsprechers, um eine optimale Stereowiedergabe zu erreichen.
Loudness: Anhebung der Bässe bei geringer Lautstärke
Equalizer: Mit der V+ Taste können Sie folgende Voreinstellungen wählen, wie: Nutzer, Flach, Echo, Musik und Film. Bei der Funktion "Nutzer" können Sie mit den Tasten P+/P- und V+/V- individuell Toneinstellungen vornehmen.
Mit der "Menü-Taste" verlassen Sie das Equalizer-Menü.

TV-FUNKTIONEN (MENÜS)

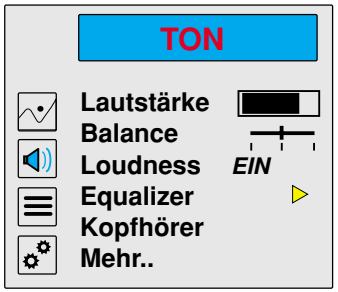

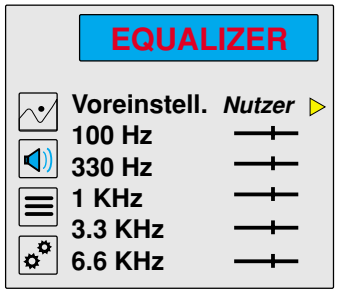

Kopfhörer

Öffnen Sie das Menü Kopfhörer und betätigen Sie die Taste V+. Das Kopfhörermenü wird angezeigt.

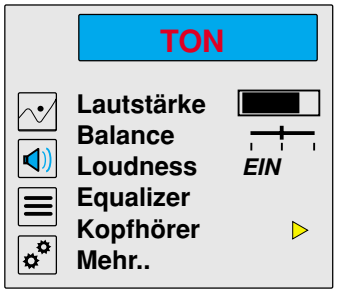

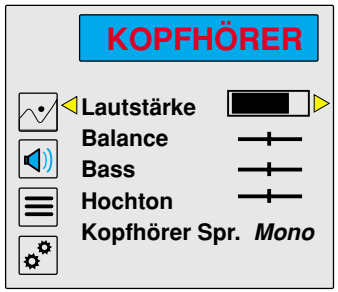

Lautstärke : Kopfhörer Ton-Einstellung
Balance : Kopfhörerton Einstellung links/rechts
Bass : Hier können Sie als Benutzer die Bass-Funktion des Kopfhörers einstellen.
Hochton: Hier können Sie als Benutzer die Tonhöhe des Kopfhörers einstellen.
Kopfhörer Spr.: Stereo - Mono (Dual I-II) (bei zweisprachigen Sendungen) Auswahl

Mehr...
Kennzeichnen Sie in diesem Tonmenü die Untermenü-Auswahl und betätigen Sie die Taste V+, um in das Ton-Untermenü zu gelangen

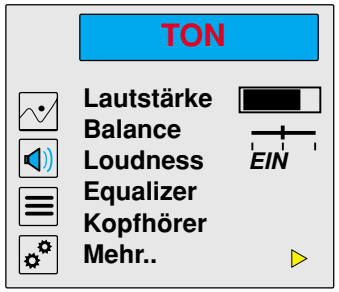

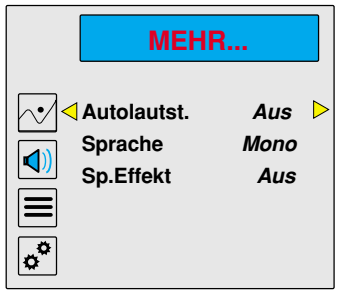

Autolaut.: EIN/AUS automatishce Lautstärke (bei eingeschaltetem Zustand (EIN)) Verhindert beim Programmwechsel und z. B. Werbesendungen, die plötzliche Zunahme der Lautstärke.
Sprache: Stereo, (Dual I-II) bei zweisprachigen Sendungen
Sp Effekt: (Spezielle Ton Effekte) Mit der V+ Taste können Sie Panorama (Raumeffekt Ton) für Musik (3D Musik), Film (3D Film) und Aus wählen.
Mit der Menü-Taste verlassen Sie diese Menüs.

065001045580 32 LCD STR ALM 27/6/05 17:25 Page 23

EIGENSCHAFTEN

Betätigen Sie die Taste MENÜ. Das Bildmenü wird angezeigt. Betätigen Sie P- Tasteum das Menu EIGENSCHAFTEN anzuwählen. Hier können Sie mit den P+/P- Tasten gewünschte Funktionen erreichen und mit den V+/V- Tasten folgende Einstellungen vornehmen: Sprache, Scart1-3 Out Scart2-AV Out, Timer, und Kindersicherung.

Sprache: Wählen Sie die Menüsprache.

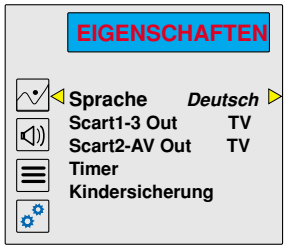

Scart1-3 Out: Das Signal (Bild und Ton) eines externen Gerätes, welches an (AV) oder Scart1 angeschlossen ist, oder vorhandenes TV Signal, kann auf ein am Scart3 angeschlossenen Gerät übertragen werden.

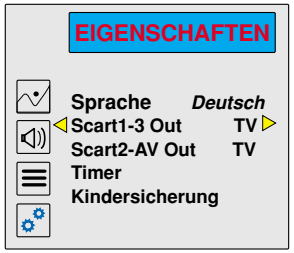

Scart2-AV Out: Das Signal (Bild und Ton) eines externen Gerätes, welches an (AV) oder Scart1 angeschlossen ist oder vorhandenes TV Signal, kann auf ein am Scart2 (AV2) angeschlossenen Gerät übertragen werden.

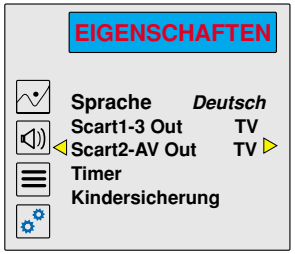

Timer: Mit der P-Taste erreichen sie die Timer Funktion. Mit V- Taste Timer Menü wird aktiv. Aktuelle Uhrzeit Schaltzeit, Programmnummer und Sleep Timer (Einschlafautomatik)-Einstellen.

Startzeit (Alarm): hier stellen Sie die Schaltzeit für die Weckfunktion (Alarm) ein. (Damit die Weckfunktion im Betrieb ist, muss sich das Gerät im Standby Modusbefinden.) Sie können auch die Schaltzeit einstellen um auf einanderes Programm zu wechseln, welches Sie später anschauen möchten. (hierzu müssen Sie die entsprechende Programmnummer eingeben).

Sleeptimer: Hier können sie die Abschaltzeit einstellen von1 min bis 999 min. Nach aller „Einstellungen“ drücken Sie die OK-Taste und bestätigen Sie wieder mit der „OK-Taste. Wenn Sie die Einstellungen abbrechen wollen, dann mit der P- und V+Taste auf „Abbrechen“ gehen und die OK Taste drücken.

TV FUNCTIONS (MENUS)

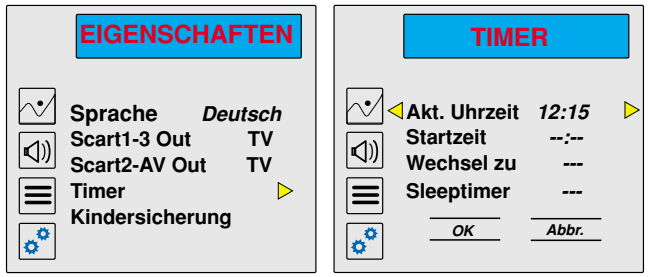

Nach Beendigung der Vorgänge wählen Sie Okay und bestätigen Sie durch Betätigen der Taste OK. Die Mitteilung Alarm Set, Schlaf Set Okay wird angezeigt. Betätigen Sie OK zur Bestätigung. Falls nicht, wählen Sie abbrechen und betätigen Sie die Taste OK.
wenn sie die Mitteilung Vorgang abgebrochen bestätigen. OK durch Betätigen von OK kehren Sie in das Funktionsmenü zurück.

Kindersicherungs-Funktionen:

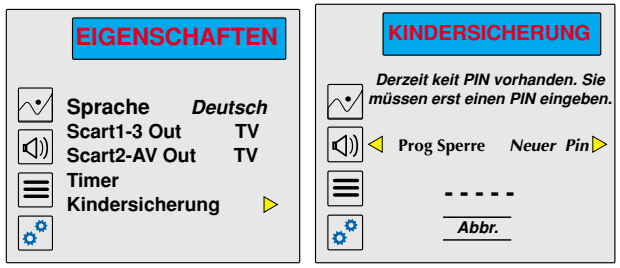

KINDERSICHERUNG Mit der P-Taste erreichen sie die Kindersicherung Funktion,die mit der V+Taste aktiviert wird. Mit den P+P- Tastenerreichen Sie die gewünschte Funktionen und mit den V+/V-Tasten ändern Sie die Einstellungen. Alle Einstellungen können sie mit der „OK"-Taste bestätigen. Diese Funktion ist ab Fabrik nicht aktiv. Die Kindersicherung erfolgt über einen fünfstelligen PIN (Code), den Sie eingeben müssen. Jede eingetippte Zahl wird nur als Sternchen * angezeigt. (die 5 Zahlen sollen ja geheim sein für die Anderen (z. B. für Kinder)) Beim Eingeben des Geheim-Codes folgen Sie den auf den Bildschirm eingeblendeten Hinweisen. Bei eingestellter Kindersicherungs-Funktion (Status Ein) erscheint bei jedem Einschalten des TV-Gerätes statt eines TV-Bild die Tafel „Bitte PIN Nr. eingeben." und verschwindet erst unter Freigabe des TV-Bildes, wenn der richtige PIN eingegeben ist.

HINWEIS: Haben Sie den PIN (5-stellige Zahl) vergessen,dann geben Sie über die Fernbedienung die Zahlen **6,5,9,4,0** nach der Reihe ein. Kindersicherung wird ausgeschaltet und der neue 5-stellige PIN muss eingegeben werden.

HINWEIS: Um den neuen PIN zu speichern, bitte befolgen Sie den TV-Menü-Hinweisen.

VIDEOTEXT

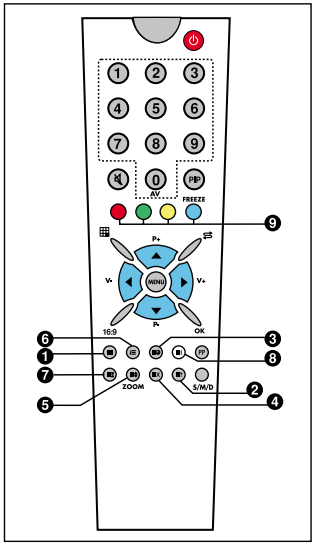

1. Videotext-Modus Taste
2. Antwort Taste
3. Videotext-Timer Taste
4. Cancel/Update Taste
5. Size (Größe) Taste
6. Mix-Taste
7. Stopp Taste (Fixiertaste)
8. Index Taste
9. Farbtasten

VIDEOTEXT-MODUS

Videotext-Signale werden nicht von allen Sendern während der gesamten Sendezeit ausgestrahlt. Voraussetzung für Videotext is ein guter Empfang.TOP-und FLOF Videotext sind eine Ergänzung des Videotextsystems, bei der zusätzlich zum Videotext eine Übersichtszeile ausgestrahlt wird.
Nicht alle Videotext-Programme unterstützen den TOP-bzw. FLOF-Videotext.Das Gerät is mit einem **1000** Seiten-Speicher ausgestattet, so dass die Seiten ohne lange Suchzeiten dargestelt werden können.

1. Videotext : Schalten von TV-Betrieb auf Videotext Modus um. Die Testseiten bestehen aus drei Ziffern zwischen 100 und 899. Mit den numerischen Tasten 1, 2, 3, ..., 9, 0 können Sie jede beliebige Seite aufrufen. Mit P+/P- Tasten können Sie die Seiten umblättern.

Hinweis:

Die Taste schaltet in drei Stufen:
1.) Videotext
2.) Videotext transparent
3.) Videotext aus

2. Antwort Taste : Videotext-Seiten können Informationen enthalten, die nicht sichtbar sind. Durch Betätigung dieser Taste können solche Informationen sichtbar gemacht werden.

3. Videotext Timer Taste : Zeigt während des TV-Betriebes auf der oberen Seite des Bildschirmes die vom übertragene Zeit. Zweite Funktion: blättern bei meheren Unterseiten.

4. Cancel/Update Taste : Drücken Sie während des Videotext-Betriebes diese Taste, schaltet das Gerät auf TV-Betrieb um. Der Videotext ist allerdings nach wie vor aktiv und die neu eingegebene Videotext-Seite wird gesucht. Wurde die eingegebene Seitennummer gefunden, zeigt die eingeblendete Seitennummer im Bildschirm dies an. Drücken Sie nun diese Taste nochmals, erscheint die Videotext-Information auf dem Bildschirm.

5. Size (Gräße) Taste : Wenn Sie sich im Videotext-Modus befinden und diese Taste drücken, wird die obere

065001045580 32 LCD STR ALM 27/6/05 17:25 Page 26

Hälfte der Videotextseite vergrößert. Drücken Sie diese Taste nochmals, wird die untere Hälfte der Videotextseite vergrößert.

6. Mix Taste : Bei Videotext-Modus können Sie während des TV-Betriebes die jeweilige Videotextinformation dieses Senders und das eingestellte TV-Programm gleichzeitig am Bildschirm darstellen lassen. Drücken Sie die Mix-Taste nochmals, wird zum normalen Videotext-Betrieb zurückgestellt.

Hinweis: Die Mix Taste enthält drei Funktionen:
1.) Videotextinformationen
2.) PAT (Picture and Picture) Bild und Videotext
3.) PIT (Picture in Text) Bild in Videotext

7. Stop Taste : Sind bei einer Videotext-Seite Unterseiten vorhanden, werden diese Unterseiten in bestimmten Abständen auf dem Bildschirm dargestellt. In einem solchen Fall wird diese Taste dazu verwendet, um eine bestimmte Seite zu Stoppen. Ein entsprechender Hinweis erscheint in der unteren linken Ecke der Videotext-Seite. Zum weiterblätter die Stop Taste nochmals drücken.

8. Index Taste : Mit Hilfe dieser Taste können Sie die Index-Seite des Videotextes anwählen.

Hinweis: Ohne Funktion bei Top Text

9. Farbtasten (rot/grün/gelb/blau)

Durch die farbigen Tasten können die gewünschten Seiten schneller aufgerufen werden. Die farbigen Felder der unteren letzten Bildschirmzeile geben die von Mal zu Mal möglichen Funktionen an.

Beispiel:

Rot	Grün	Gelb	Blau
+	Inhalt	Nachrichten	Top
Mit der Roten Taste schalten Sie die Seiten um (umblättern)	Mit der Grünen Taste rufen Sie das Inhaltsverzeichnis auf	Mit der Gelben Taste rufen Sie Nachrichten auf.	Blaue Taste aktiviert den Top Videotext

Drücken Sie die Blaue Taste. Top Videotext Tafel wird eingeblendet

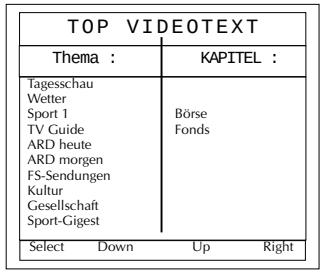

Mit der P+/P-, Grüne Taste (Ab) und Gelbe Taste (Auf) können Sie den Pfeil nach oben und unten bewegen um ein Thema oder Kapitel auszuwählen. Drücken Sie die Rote Taste Select (Auswahl) um das ausgewählte Kapitel anzuschauen.

Select	Down	Up	Right/Left
Select – Auswahl	Down – Ab	UP – Auf	Right – Rechts Left - Links

Die oben angeführten Informationen sind nur als **Beispiel** angegeben. Die Erklärungen der entsprechenden Farben verändern sich je nach dem aufgesuchten Sender.

065001045580 32 LCD STR ALM 27/6/05 17:25 Page 27

FEHLERBESEITIGUNG

Sollte es ein Bild- oder Ton-Problem geben, so kann dies behoben werden, wenn Sie zuerst das „Fehlersymptom“ vergleichen und dann die Vorschläge unter „Überprüfung und Einstellung“ ausführen. Sollte sich der Fehler nicht beheben lassen, wenden Sie sich unbedingt an einen Fachkundendinst.

Fehlersymptom	Überprüfung und Einstellung
Kein Bild (Bildschirm ist dunkel) Kein Ton	• Schließen Sie Ihr TV-Gerät an einen funktionierenden Anschluss an. • Betätigen Sie den AN/AUS-Schalter des Geräts • Falls das Standby-Licht des Geräts aufleuchtet, betätigen Sie die Programmzahlen auf der Fernbedienung, die oder die P+/P- Tasten am TV-Gerät.
Kein oder nur schwaches Bild	• Stelen Sie die Helligkeit, Farbe oder den Bildkontrast ein • Überprüfen Sie den Video-Eingang • Überprüfen Sie die PC-Anschlüsse bei Monitorbetrieb.
Normales Bild Kein Ton	• Falls Symbol auf dem Bildschirm angezeigt wird, betätigen Sie die Taste auf der Fernbedienung erneut • Erhöhen Sie die Lautstärke mit der Lautstärkeltaste am TV-Gerät oder der Fernbedienung
Keine Farbe bei Farbprogrammen, Oder Farben sind nicht normal	• Überprüfen Sie die Farbeinstellungsvorgänge • Stellen Sie mit der Feineinstellung ein klareres Bild ein
Das Bild ist verschneit und der Ton ist verrauscht	• Führen Sie die Feineinstellung durch
"kein Signal" nach Sendersuchlauf	Prüfen Sie, ob in Ihrer Region die analogen Sender abgeschaltet wurden und ist nur digitaler Empfang möglich. Für digitalen Empfang benötigen Sie ein Zusatzgerät z. B.: DVB-T Receiver.

065001045580 32 LCD STR ALM 27/6/05 17:25 Page 28

TECHNISCHE DATEN

Bildschirmgröße	**32″ 16:9**
Normgröße	82 cm
Stromverbrauch	155 W
Helligkeit:	500 cd/m.
Kontrastverhältniss:	500:1
Farben:	16,7 Mio.
Betrachtungswinkel:	H 170°/ V 170°
Betriebsspannung	AC 230V ~50Hz
TV-System	MULTI SYSTEM / NTSC PLAYBACK
Band	VHF 1 Band 2 – 4
	VHF III Band 5 – 12
	UHF Band 21-69
	S Band S1-S41
Antenneneingang	75 Ohm genormter Antennenanschluss
Programmspeicherplätze	200 + 4 AV (1 SVHS)
Bildröhre	TFT LCD Panel 1366 x 768 Pixel Auflösung
Tonausgang (quadr. Mittelwert)	2 x 8 W (RMS)

MEDION®

Medion Service Center
Meterbuen 6 - 12, Bygning 8
2740 Skovlunde

Hot-Line: 36 98 98 69
Fax: 44 84 00 41

E-mail: hotline@compare-support.dk